



YAMAHA XSR900 '22-25

ラジエーター サイドカバー

ウインカー移設 Kit

OWNER'S MANUAL

ブラック 品番 Q5K-ATV-Y82-328

販売元 **株式会社 ワイズギア**

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町
115-10元城町共同ビル
TEL 0120-819049

製造元 **株式会社 アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012

安全にお使い頂くために必ずお読みください

取り扱い説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用の際には、この取り扱い説明書を熟読し、内容を十分にご理解の上で正しい取り付けを行いご使用ください。取り扱い説明書の指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご注意ください。またこの取り扱い説明書は製品を破棄されるまでお手元に保管していただき、第三者に譲渡される場合は必ずこの取り扱い説明書も譲渡者にお渡しください。



記号は警告、注意を促す内容があることを告げるものです。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制する内容を告げるものです。



警告

取り扱いを誤ると死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

1. エンジン始動中及び停止後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっています。必ず冷間時に作業を行ってください。（触れると火傷等の負傷を負う恐れがあります）
2. 作業を行う際は、水平な場所で車輛を安定させた安全な状態で作業を行ってください。（作業中オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
3. 近くにガソリンなどの危険物や可燃物を絶対に置かないでください。（火災の原因になります）
4. エンジンを始動させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所ではエンジンを始動させないでください。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります）
5. 各ボルト及びナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守し締め付けてください。（締め付け不良はボルト及びナットの破損や緩みの原因となり部品の脱落等につながる恐れがあります）
6. 法定速度を厳守し安全運転を心がけてください。（転倒による怪我、死亡事故の原因になります）



注意

取り扱いを誤ると傷害又は物的障害が発生する可能性が想定される内容を表示します。

1. 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある方又は認証工場で行ってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
2. 当社指定車種以外への取り付けは行わないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
3. お客様による分解や修理・改造は危険ですので行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社にご連絡ください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
4. 取り付けの際には軍手・長袖等で身体を保護し、十分注意してください。（怪我をする恐れがあります）
5. 製品取り付け後は走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認した上で走行してください。
6. 取り付けしたボルト及びナットは約 100km 走行後、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また、500km 毎に定期点検を行ってください。
7. 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して異常個所の点検を行ってください。



1. データベース

車種 / 年式	XSR900 '22-25	
型式	8BL-RN80J	
標準取付時間	1.0h	

2. ご用意いただく物

- 車種専用サービスマニュアル

3. パーツ構成表

NO	品名	個数	NO	品名	個数
1	R側アウターステー	1	10	フランジボタンボルトM6×16SUS	6
2	L側アウターステー	1	11	スペーサー t2	2
3	R側インナーステー	1	12	ボタンボルト M6×12	1
4	L側インナーステー	1	13	タイラップ 150mm	4
5	ウインカーステー	2	14	タイラップ 100mm	3
6	ホーンステー	1	15	ウインカー延長ハーネス	2
7	フランジボタンボルト M5×20	4	16	M6ワッシャー	6
8	フランジ六角ボルト M6×12	4	17	クリップ	1
9	ウエルナット	4			



装着作業前に必ずご確認ください。本製品は令和7年3月現在の物です。


取り付け手順説明

1. 作業開始前に


- 必ずパーツ構成表を参考に付属品をご確認ください。
- サービスマニュアルに従って作業を行ってください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ、必ず守ってください。
- この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解のうえ、取り付けを始めてください。
- 指示のない限り、ワッシャーはナット側に使用してください。

2. ノーマルパーツ取り外し

2-1. カバーを外します。

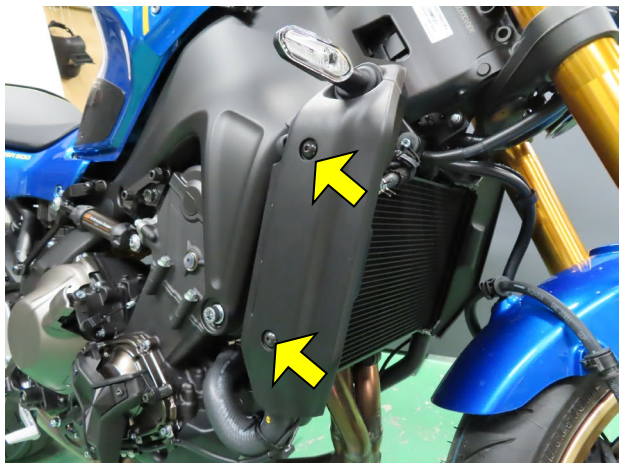

2-2. 配線の接続を外してシュラウド本体を外します。

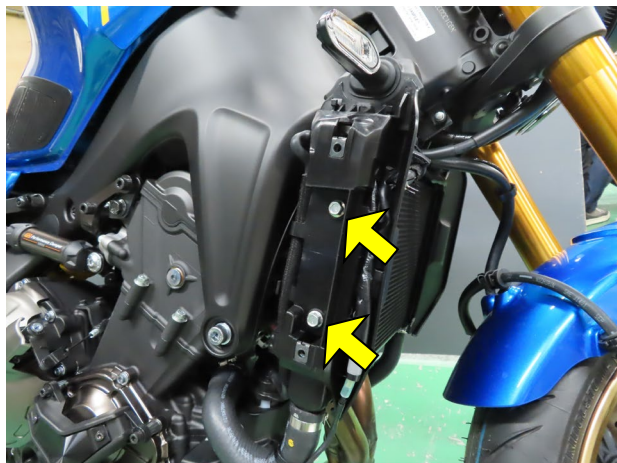

2-3. シュラウド本体からウインカーを外します。



2-4. 反対側も同様にウインカーを外します。




3. ウィンカー取り付け


- 3-1. 純正ウィンカーを⑤ウィンカーステーに取り付けます。
左右対称になるよう反対側も取り付けます。



- 3-2. ヘッドライトステーを外します。

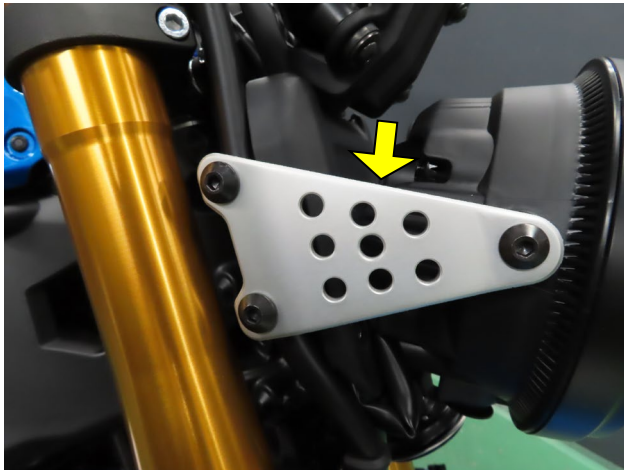


- 3-3. ⑤ウィンカーステーをヘッドライトステーの内側に取り付けます。
ヘッドライト側の内側には⑪スペーサーを入れて取り付けます。
※⑩フランジボルトで取り付けます。(ライトステーとボルトの間に⑬ワッシャーを入れます)
反対側も同様に行います。

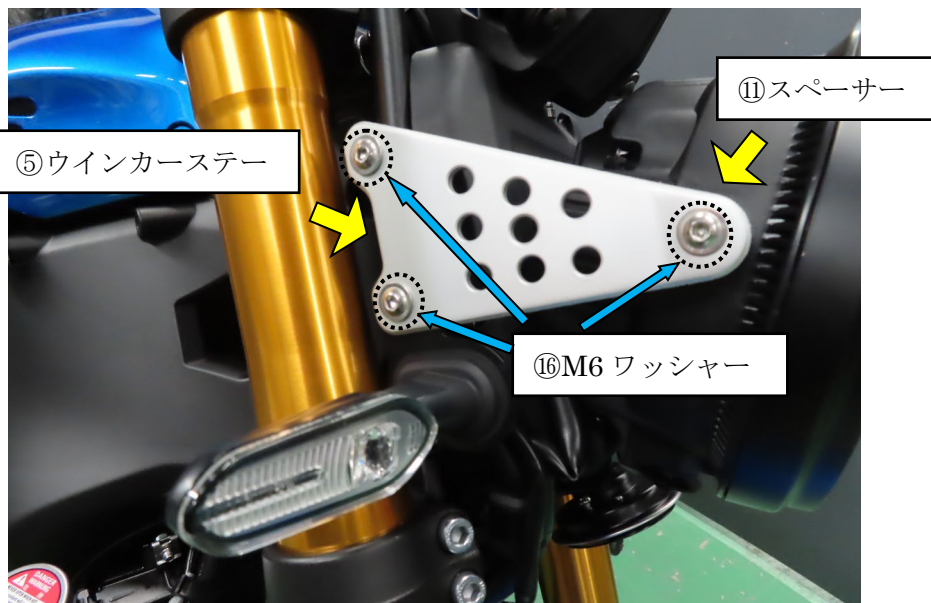


4. ホーンステー取り付け

4-1. ホーン取り付けボルトを外します。

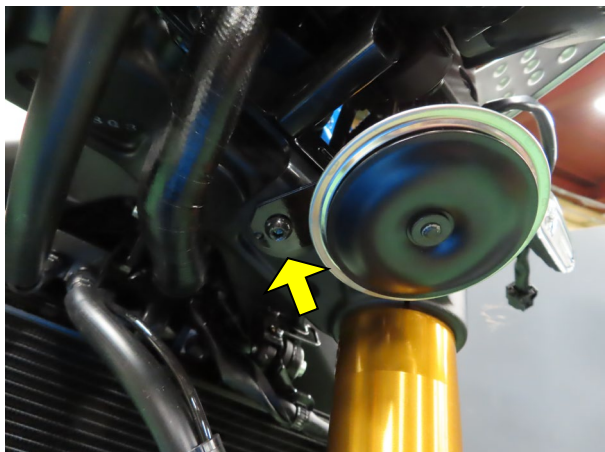



4-2. ノーマルステーの上に重ねて⑥ホーンステーを⑫ボタンボルトで取り付けます。
※ねじロック推奨

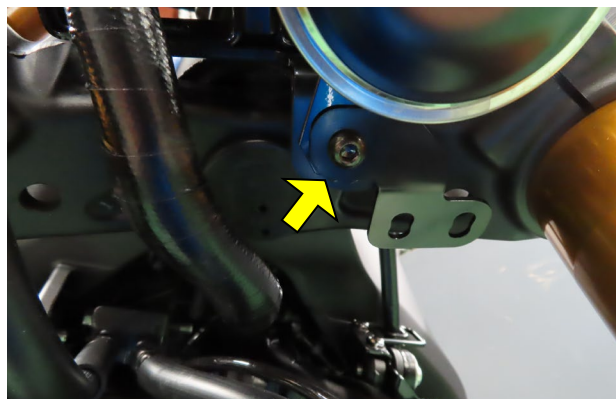

5. シュラウド取り付け



5-1. ③R側インナーステーを⑧フランジ六角ボルトを使用して取り付けます。

※ステーの凸部が車体後方になります。(左右形状に注意)

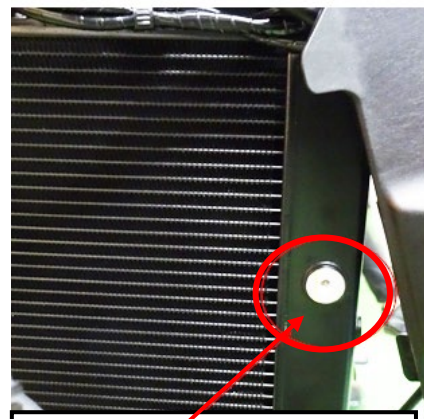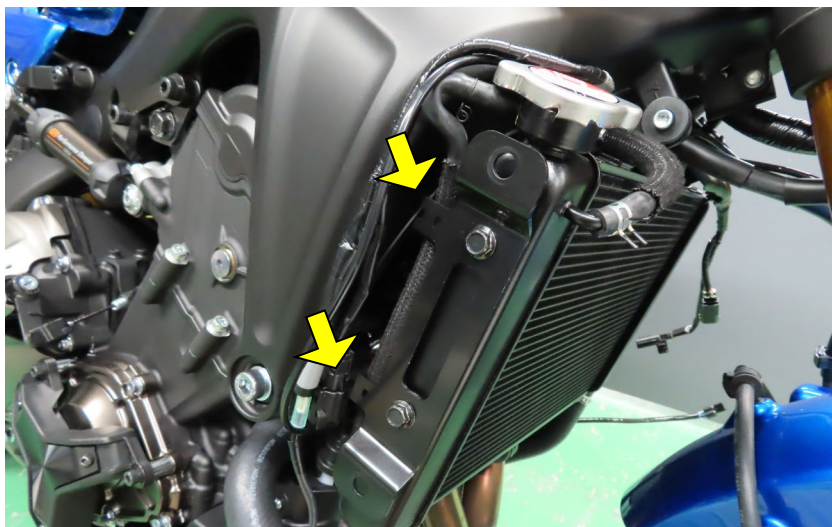


XSR900 25 はココへ⑬クリップを取付けてください。


5-2. ⑮ウインカー延長ハーネスを接続して、ステム下のメインハーネスの方まで引き込みます。

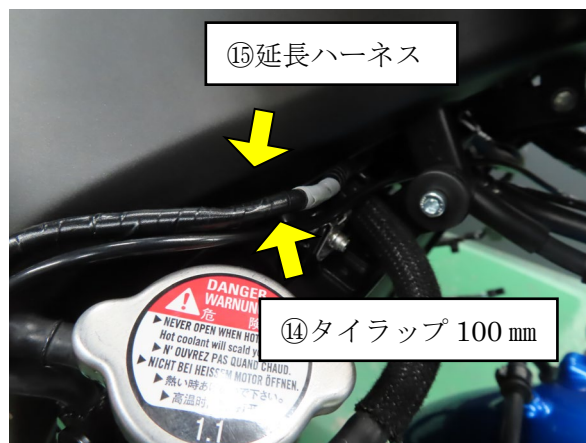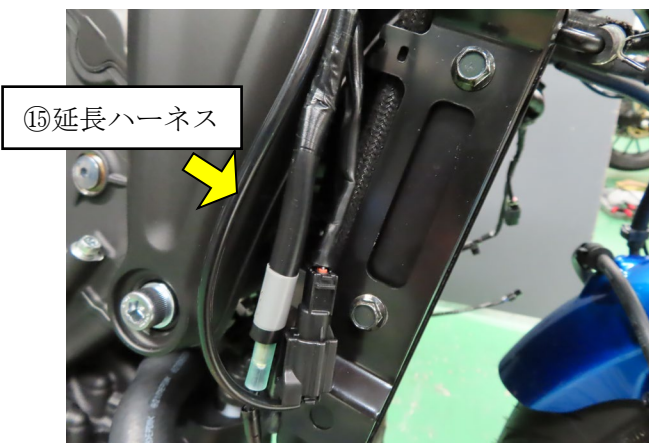


- 5-3. コネクタークリップ部を⑥ホーンステアへ取り付けます。
ウインカーのコネクターと接続します。

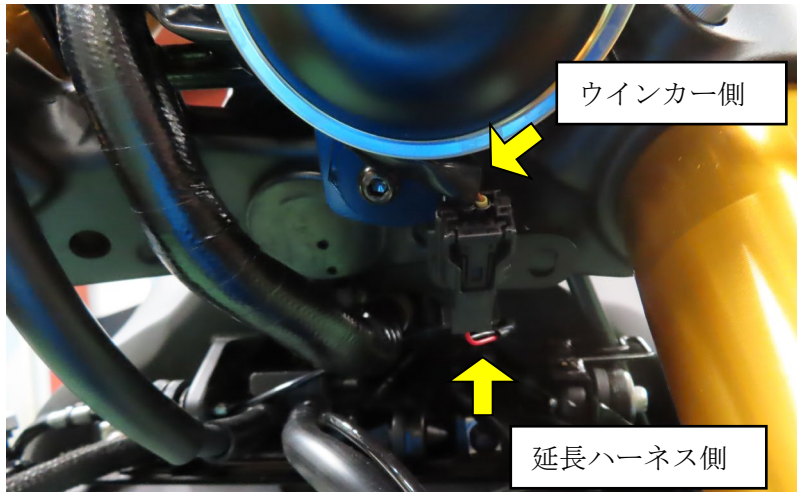

- 5-4. ④L側インナーステアを取り付けます。⑮延長ハーネスを接続してクリップ部をインナーステアへ取り付けます。 ※コネクターはステア内側へ取り付けます。

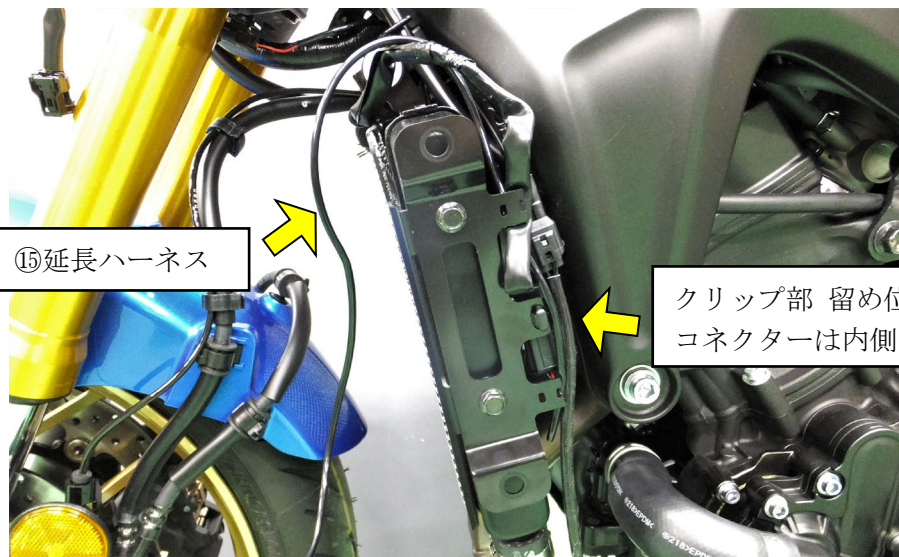


- 5-5. ⑮ウインカー延長ハーネスのコネクタークリップ部を⑥ホーンステアへ取り付けます。
ウインカーのコネクターと接続します。
※その他、配線類の接続をして作動確認をします。

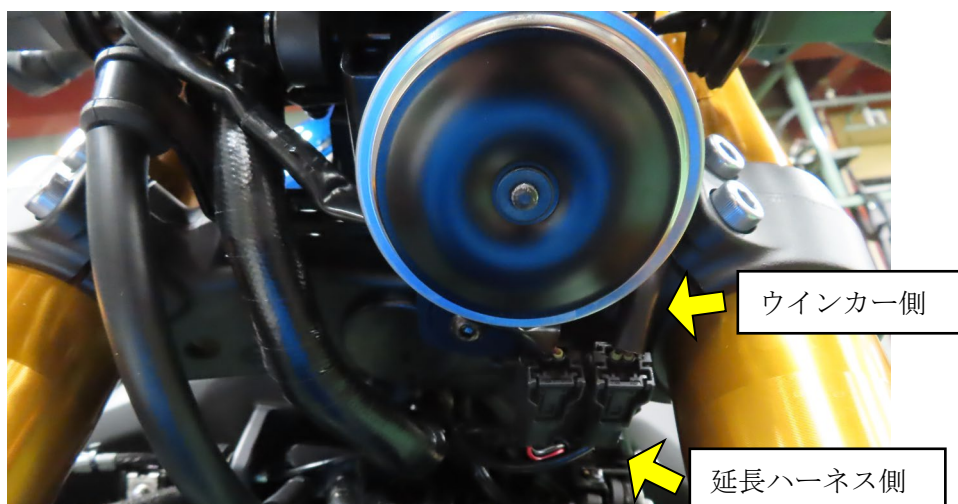


- 5-6. インナーステー凸部の穴とハーネスを⑬タイラップ 150 mmで固定します。(2本)
ラジエーター上部のハーネスを⑭タイラップ 100 mmで固定します。
※ハンドルを左右に動かし、配線の干渉と、突っ張らない事を確認します。

上下の穴に⑨ウエルナットを差し込みます。

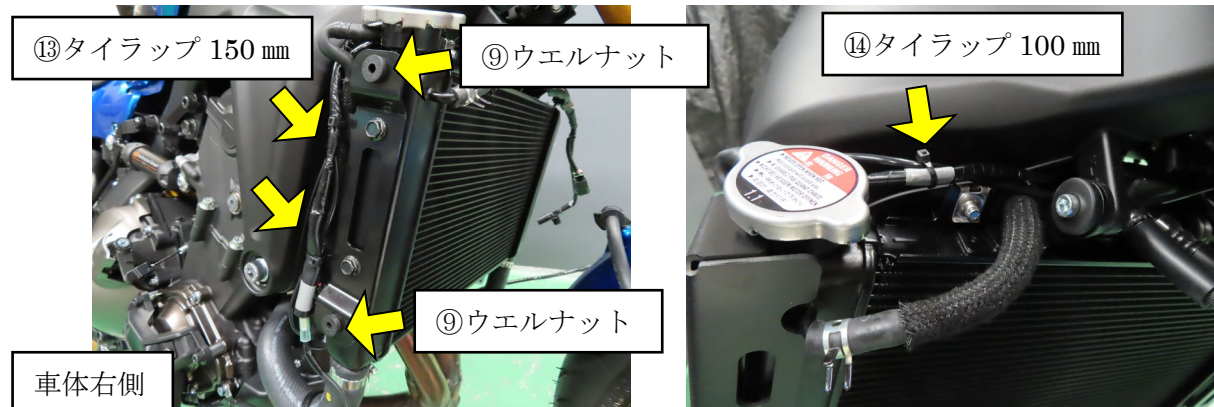

- 5-7. インナーステー凸部の穴とハーネスを⑬タイラップ 150 mmで固定します。(2本)
ラジエーター上部のハーネスを⑭タイラップ 100 mmで固定します。(2本)
※ハンドルを左右に動かし、配線の干渉と、突っ張らない事を確認します。

上下の穴に⑨ウエルナットを差し込みます。

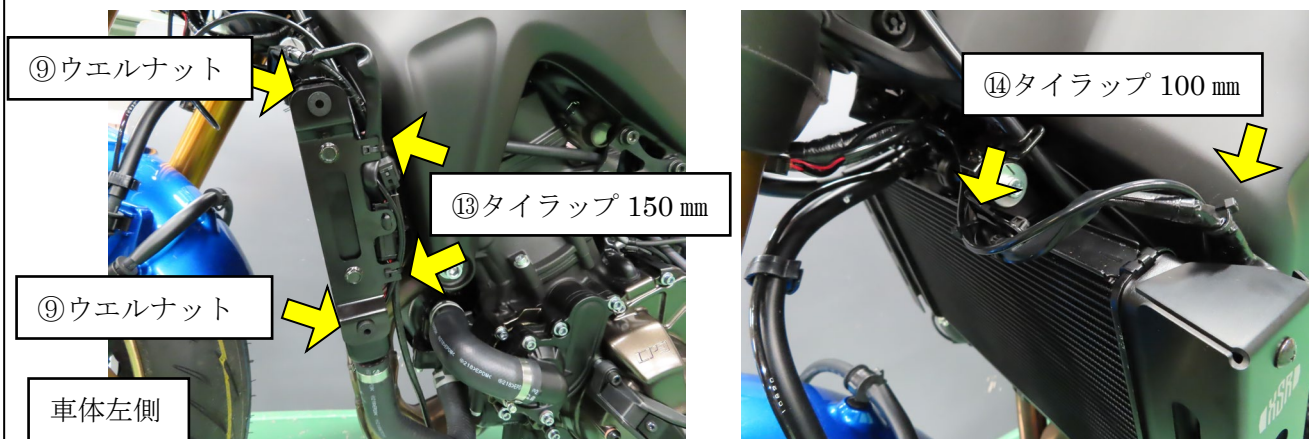

- 5-8. ①②アウトーステーを⑦フランジボタンボルトで左右に取り付けます。



3. 作業終了後に

- ボルト・ナット等の締め付け確認を再度行なってください。
(部品の脱落、破損につながります。)
- 各灯火類が正常に作動するかを確認ください。
- ハンドルを左右へ動かし、干渉が無い事を確認ください。



本製品の内容は令和7年9月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問
がございましたらお気軽に当社ま
でお問い合わせください。



〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 55 番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX0561-72-7012
<https://www.acv.co.jp> E-mail info@acv.co.jp